


UNIQ SUODATTIMIEN VAIHTO

Työkalut: ⊗ -ristipää ruuvimeisseli ja tasainen alusta

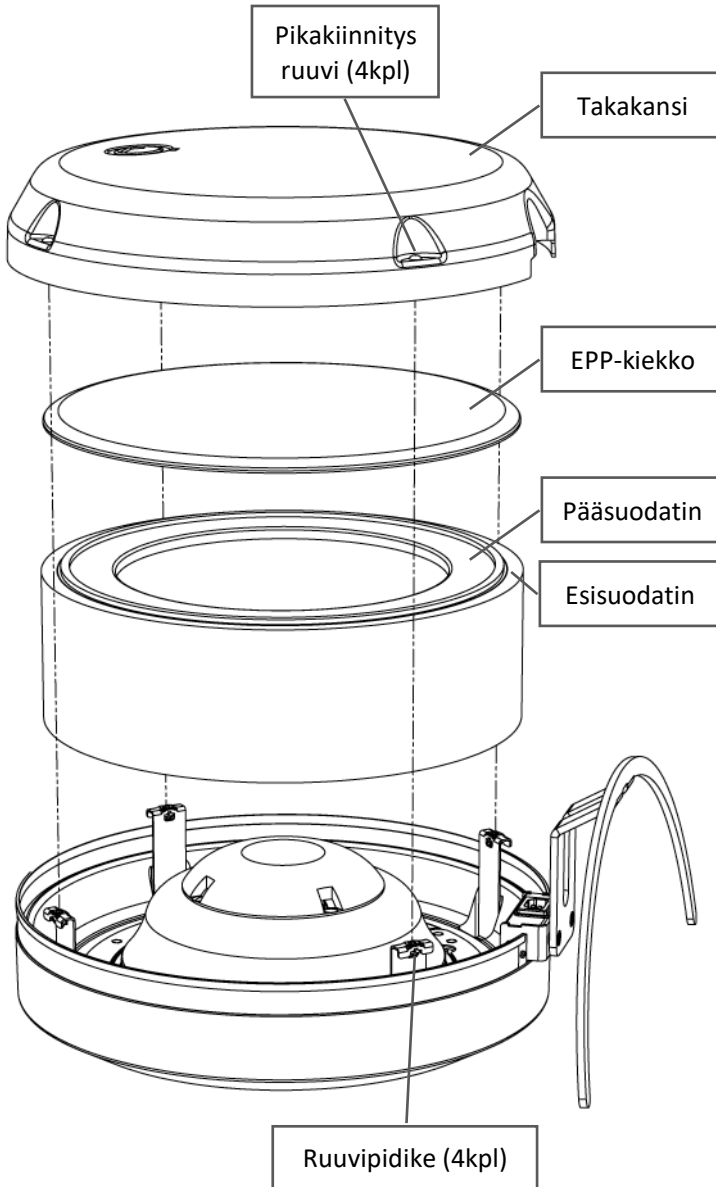

1. Irrota puhdistimen verkkovirtajohto.
2. Aseta puhdistin tasaiselle alustalle etulasi alaspäin.
3. Kierrä ristipääruuvimeisselillä takakannen pikakiinnitysruuveja (4kpl) 90° vastapäivään, jolloin ruuvi ponnahtaa irti pidikkeestä.
4. Kun olet avannut kaikki neljä ruuvia, nosta takakansi pois kohtisuoraan ylöspäin. (ruuvien kuuluu jäädä kiinni takakannen reikiin)
5. Poista EPP-kieppo suodattimen päältä ja nosta suodatin pois puhdistimesta.
6. Pääsuodattimen ulkokehälle pujotetun esisuodattimen voi vaihtaa tai imuroida ja pestä.
7. Pujota uusi/puhdistettu esisuodatin pääsuodattimen ulkokehälle ja aseta suodatinkokonaisuus kohtisuoraan takaisin puhdistimeen.
8. Aseta EPP-kieppo suodatinkokonaisuuden päälle kupera puoli ylöspäin.
9. Aseta takakansi paikoilleen kohdistamalla ruuvit neljään pidikkeeseen (logo ylös ja kannen leikkaus jalustan kohdalle). Takakannen reunan tulee mennä puhdistimen kehän reikänauhan sisään. Helpointa on asettaa ensin takakannen logollinen yläreuna reikänauhan sisälle ja sitten alareuna.
10. Ruuvit lukittuvat pidikkeisiinsä painamalla, esim. sormella tai kevyesti ruuvimeisselillä. HUOM, ruuveja ei tarvitse kiertää.
11. Nosta puhdistin takaisin paikoilleen, kytke verkkovirtajohto ja laite on jälleen käyttökunnossa.

Pääsuodattimen vaihtoväliksi suosittelemme 12 kk ja Esisuodattimen vaihtoväliksi 4-6 kk mikäli laite on jatkuvassa käytössä. Esisuodattimen voi myös imuroida ja/tai pestä, jolloin sen vaihtoväliä voi pidentää.